


Z100 Pro 说明手册

此使用手册也适用于 z100，其中 z100 用户无法使用功能八——宏功能

1. 产品介绍

Z100 Pro 按键和接口功能如下：

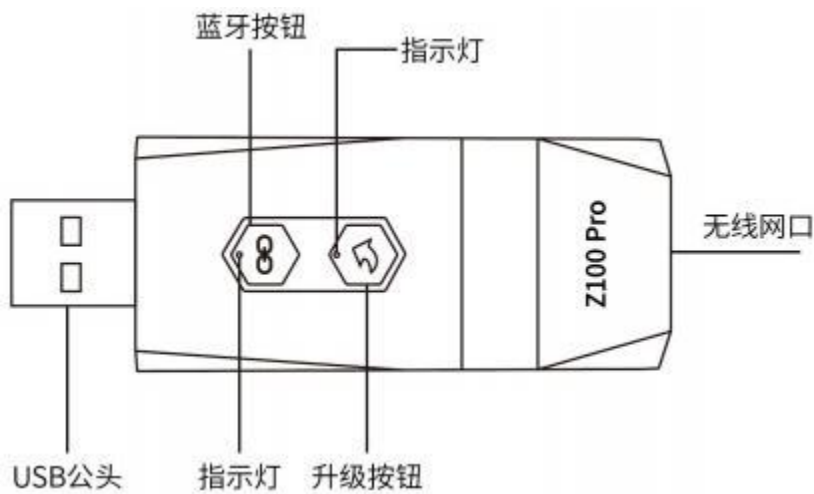


2. 首次设置 ([点击此处可看全部视频教程](#))

1. 下载 Super Manager 软件包，运行软件包内的 ManagerDriver，安装 Z100 Pro 驱动。
([点击下载软件包](#))

ManagerDriver 1.0.exe	5.16 MB	5.06 MB
-----------------------	---------	---------

2. 按住 Z100 Pro 升级按钮不松开，将产品插入 PC USB 口，松开升级按钮，再运行 Super Manager。

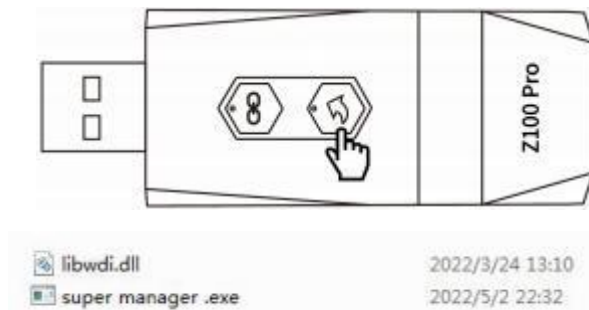

- 3：进入 Super Manager 的配置界面，按照界面指示进行操作。（视频教程）



4：软件界面要求输入 8 位配对码处，



需要在 PS5 主机进行操作，流程如下


- A: 登录同一 PSN 账号，检查网络是否正常（推荐 PS5 有线连接网络）：
在 PS5 主机上选择“设定”-“网络”-“连接状态”-“测试互联网连接”
- B. 在 PS5 主机上，选择“设定”-“系统”-“远程游玩”-“启动远程游玩”-“连接装置”


5：将屏幕上出现的 8 位配对码输入 Super Manager 的对应界面，点击保存。



PS: 初次使用时，需要在电脑(Windows 系统)上进行设置，以后即插即用。

3. Z100 Pro 连接 PS5 主机(PS5 主机有线连入路由器)

1. 将路由器(与 PS5 主机同一个路由器)网线接入 Z100 Pro 网口，将 Z100 Pro 接入 PS5 主机 USB 口（也可以接入 5V3A 的充电器或者充电宝）

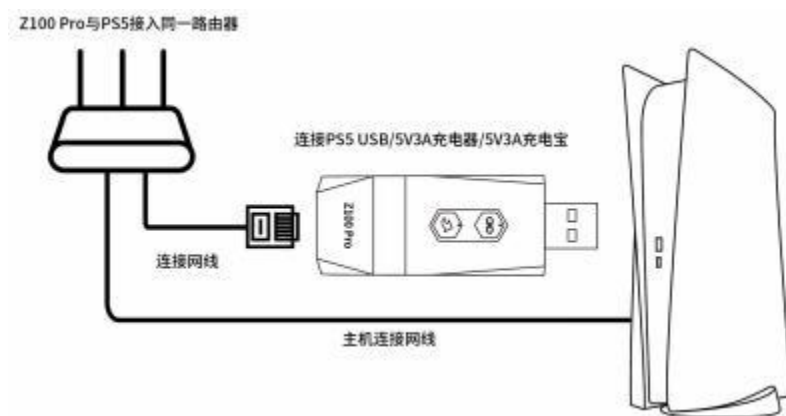


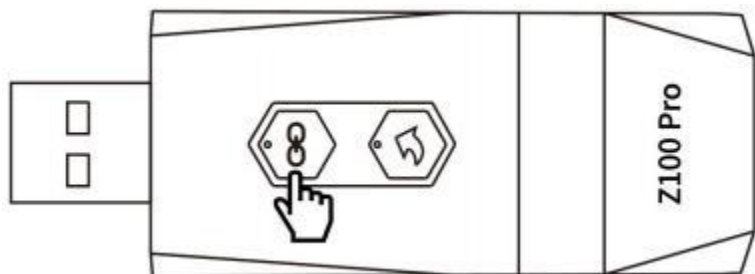
2. 按一下升级按钮 ，绿灯闪烁，等待屏幕出现远程连接成功。（PS5 系统必须保持在 8 位码画面）

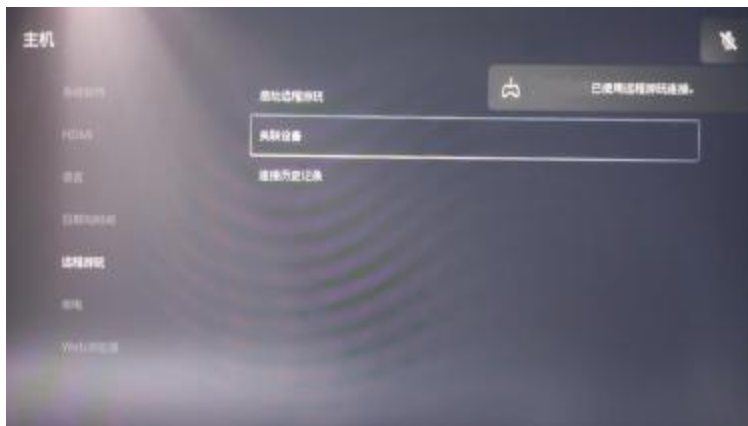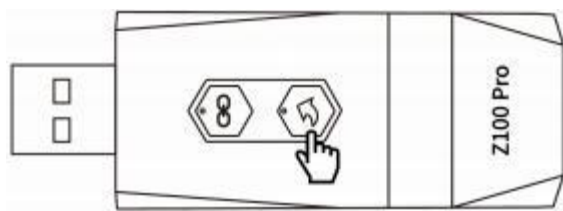



PS: PS5 系统显示 8 位配对码后, 用户需要在 300 秒内完成 Z100 Pro 的设置和主机链接, 否则需要重新设置和链接


B: 使用蓝牙手柄

1: 按一下 Z100 Pro 蓝牙配对按钮 , 此时蓝灯快闪, 用户再将手柄进入蓝牙配对模式, 方法如下:



PS5/PS4 手柄蓝牙配对: 长按 “ + ” 键, 手柄指示灯双闪。

X1/X1 精英 2 代手柄蓝牙配对: 长按 “ + ” 键启动手柄, 手柄指示灯快速闪烁。

NS Pro 手柄蓝牙配对: 长按手柄顶部 “” 键, 手柄下方指示灯出现循环闪烁, 配对成功后松开手柄顶部键。

2. 配对成功后, Z100 Pro 蓝牙指示灯和手柄灯常亮, 此时可以正常操控游戏。

PS: PS5, X1S, XSX, X1 精英 2 代手柄固件需要升级到最新版本, 可以通过官方 PC 端软件或者原装主机升级。

Z100 Pro 支持第三方手柄完全模拟触摸板, 方法如下:

触摸板功能	XBOX类手柄	NS PRO手柄
触摸板点击	按住  + 	按住  + 
触摸板左点击	按住  + 	按住  + 
触摸板右点击	按住  + 	按住  + 
触摸板滑动	按住  + 右摇杆晃动	按住  + 右摇杆晃动
触摸板滑动后点击	按住  + 右摇杆晃动后按下	按住  + 右摇杆晃动后按下

4.Z100 Pro 升级教程

- 1.从官网论坛下载最新升级固件，解压 update.bin 文件到电脑桌面。
- 2.按住 Z100 Pro 升级按钮不松开，将 Z100 Pro 插入 WINDOWS PC USB 口
- 3.运行 Super Manager, 进入升级界面，选择 update.bin 文件后点击升级。

更多视频教程请进入官网 www.mycoov.com 查看。

八、多种宏设置

Z100 Pro 拥有多种宏功能，使用方法如下：

设置宏之前必须先打开宏设置开关：

打开/关闭宏设置：长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键(手柄震动反馈)

注 1：同一键位无法同时激活一键连发、一键连招、一键无限循环功能。





注 2：在功能配置过程中，每次有效操作都会触发一次手柄震动。

A、键位映射（设置前必须先打开宏设置开关）

键位映射是将一个按键映射到另一个不同按键上，可实现多个按键相同功能或多个按键相互交换的功能

PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键(手柄震动反馈)，打开宏设置开关，若之前以打开则无需重复此操作。

1、设置（设置前必须先打开宏设置开关）

a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入键位映

射功能配置模式。







b、按一下需要映射的按键。

c、按一下目标映射的按键。

d、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro 键，退出配置模式。

比如先按  键，再按  键，即使得  键具有  键功能。

2、单个清除（设置前必须先打开宏设置开关）

a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入键位映射功能配置模式。






b、按一下需要清除映射的按键。




c、再按一下需要清除映射的按键。

d、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，退出配置模式。

比如先按  键，再按一次  键，即使得  键恢复默认功能。





3、全部清除（设置前必须先打开宏设置开关）







a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入键位映射功能配置模式。







b、按住 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键 3 秒钟，会自动清除所有已配置的键位映射，并自动退出配置模式。

4、实例 1

a、先将  键映射为 ，再将  键映射为 ，即可实现两键交换。

(在键位映射模式下，实现方法为按    )

b、将  键映射为 ，再将  键映射为 ，再将  键映射为 ，即可实现三键交换；以此类推。





(在键位映射模式下，实现方法为按      )




5、实例 2（交换触摸板与 SHARE）

a、此项配置过程中，双击 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键无法模拟成其他按键，所以需要通过 PS5/PS4 手柄或 Pro 手柄进行此项操作。

b、进入键位映射功能配置模式后，依次按下

PS5/PS4 手柄的     键；

NS Pro 手柄的     键；

然后按 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键退出。

6、支持的键位

除 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键及摇杆外的所有按键。













B、连发（默认关闭）（设置前必须先打开宏设置开关）

连发控制是用来将选定的按键配置为连发模式，当按键处于连发模式下，该键被按下后，就会以一定频率模拟按下-松开-按下-松开事件，连发频率可调。













PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键（手柄震动反馈），打开宏设置

开关，若之前以打开则无需重复此操作。










1、开启连发

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入连发功能配置模式。
- 将 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键按住不放，将所有需要连发的按键依次按一下，即可开启对应按键的连发功能。
- 按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，退出配置模式。












2、关闭单个连发

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入连发功能配置模式。
- 将需要关闭连发功能的按键按住不放，再按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，即可关闭对应按键的连发功能。
- 按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，退出配置模式。

3、清除所有连发

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入连发功能配置模式。
- 按住 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键 3 秒钟，会自动清除所有已配置的连发功能，并自动退出配置模式。

4、调整连发频率（基本模式）

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入连发功能配置模式。
- 按一下 ，即可加大连发频率。
- 按一下 ，即可降低连发频率。
- 按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，退出配置模式。

5、支持的键位


除 PS5/PS4    键；X1    键；NS Pro    键及摇杆外的所有按键。

C、一键连招（设置前必须先打开宏设置开关）

在格斗游戏中，往往一个大招需要按照一定规律连续操作手柄。一键连招功能可以将这个连招动作记录下来，并设置成通过某个按键触发，设置完成后，玩家即可一键连招。

PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键（手柄震动反馈），打开宏设置开关，若之前以打开则无需重复此操作。

1、设置







- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入一键连招功能配置模式。

b、进行连招操作，设备会自动将连招记录（最多记录 8 组连招，每组连招至少可记录 5 秒，且此操作不会被屏蔽）。

c、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键。

d、按一下用于触发此连招的按键。设置成功后，会自动退出配置模式。







2、单个清除




a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入一键连招功能配置模式。

b、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键。







c、按一下之前配置成触发连招的按键。清除成功后，会自动退出配置模式。

3、全部清除

a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入一键连招功能配置模式。

b、按住 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键 3 秒钟，会自动清除所有已配置的一键连招，并自动退出配置模式。

4、支持的键位

除 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键及摇杆外的所有按键都可用于触发。除 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键外的所有按键都可记录。

D、学习功能（默认关闭）（设置前必须先打开宏设置开关）

此功能可以学习玩家的一套操作，并且无限循环模拟的此操作。实现挂机、刷好感、刷金等功能。

注意：在使用学习功能时，如果要进行其他功能配置，则需要停止学习后不断模拟操作的状态。

PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键（手柄震动反馈），打开宏设置开关，若之前以打开则无需重复此操作。

1、开启学习功能（请不要在循环状态下进入配置模式）

a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入学习功能配置模式。

b、进行需学习的操作，设备会自动将操作记录（第一配置总录制时长 35 分钟左右 第二、三、四配置总录制时长 5 分钟左右，四组独立配置切换请看下面的配置切换教程）。

c、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键。

d、再按一下用于触发此学习功能的按键。设置成功后，会自动退出配置模式。（触发键用于开始、停止录制的学习功能）









2、清除单个学习功能（请不要在循环状态下进入配置模式）

a、同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入学习功能配置模式。

b、按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键。

c、按一下之前配置触发此学习功能的按键。清除成功后，会自动退出配置模式。

3、清除所有学习功能（请不要在循环状态下进入配置模式）

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入学习功能配置模式。
- 按住 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键 3 秒钟，会自动清除所有已配置的学习功能，并自动退出配置模式。

4、开始/停止学习功能












- 按一下已设置学习功能的按键，则进入无限循环此学习功能的状态。
- 再按一下此按键，则退出无限循环此学习功能的状态。

5、支持的键位

除 PS5/PS4 手柄的    键；X1 手柄的    键；NS Pro    键，及摇杆外的所有按键。

E、手柄震动开关及力度调整功能（设置前必须先打开宏设置开关）

PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键（手柄震动反馈），打开宏设置开关，若之前以打开则无需重复此操作。

- 同时按下 PS5/PS4 手柄  +  键；X1 手柄  +  键；NS Pro 手柄  +  键并松开，进入震动配置模式。
- 按一下 ，提高震动力度。
- 按一下 ，降低震动力度（降到最低即关闭震动）。
- 按一下 PS5/PS4  键/X1  键/NS Pro  键，退出配置模式。







注：DS3 手柄无法调整震动强度，只有开关功能。

F、四组独立配置的切换（设置前必须先打开宏设置开关）







可以同时保存 4 组配置，启动时默认载入第一组配置。各组之间的配置互不干涉。

PS：进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键（手柄震动反馈），打开宏设置开关，若之前以打开则无需重复此操作。







第一组（默认组）

PS5/PS4 手柄:  + ; X1 手柄:  + ; NS Pro:  + 







第二组

PS5/PS4 手柄:  + ; X1 手柄:  + ; NS Pro:  + 

第三组

PS5/PS4 手柄:  + ; X1 手柄:  + ; NS Pro:  + 

第四组

PS5/PS4 手柄:  + ; X1 手柄:  + ; NS Pro:  + 

使用场景如:







- a. 第一组配置功能默认, 只使用了手柄转换功能
- b. 第二组针对喷射战士 2, 开启了连发功能, 开启了一键大招功能
- c. 第三组针对异度之刃 2, 开启的一键连招和按键锁, 用于刷声望等等
- d. 其他游戏

G、开镜压枪 (设置前必须先打开宏设置开关)

实现开镜后自动压枪, 可手动精调压枪幅度。

PS: 进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键 (手柄震动反馈), 打开宏设置开关, 若之前以打开则无需重复此操作。

1、启动开镜压枪

同时按 PS5/PS4  +  键; X1  +  键; NS Pro  +  键。





2、使用开镜压枪

启动开镜压枪后, 需要按住 PS4  键; X1  键; NS Pro  键 (开镜键), 再按 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键 (开枪键), 则触发压枪效果。

3、关闭开镜压枪 (关闭后则无压枪效果)





同时按 PS5/PS4  +  键; X1  +  键; NS Pro  +  键。





4、手动调节压枪幅度

打开开镜压枪后, 通过手柄 、 键调节每一枪的固定压枪强度大小, 、 键调节压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度。

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 加大每一枪的固定压枪强度

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 减小每一枪的固定压枪强度

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 加大压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度







按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 减小压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度

H、不开镜压枪 (设置前必须先打开宏设置开关)


实现不开镜时射击自动压枪, 可手动精调压枪幅度。

PS: 进行设置前需长按 5 秒 X1  键/NS 手柄  键/PS5/PS4 手柄  键 (手柄震动反馈) , 打开宏设置开关 , 若之前以打开则无需重复此操作。







1、启动不开镜压枪

同时按 PS5/PS4  +  键; X1  +  键; NS Pro  +  键。





2、使用不开镜压枪

启动不开镜压枪后 , 在不开镜的前提下直接按 PS4  键; X1  键; NS Pro  键进行射击。则触发压枪效果。

3、关闭不开镜压枪 (关闭后则无压枪效果)





同时按 PS5/PS4  +  键; X1  +  键; NS Pro  +  键。





4、手动调节压枪幅度

打开不开镜压枪后 , 通过手柄 、 键调节每一枪的固定压枪强度大小 , 、 键调节压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度。

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 加大每一枪的固定压枪强度

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 减小每一枪的固定压枪强度

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 加大压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度

按住 PS5/PS4  键; X1  键; NS Pro  键, 再按  键, 减小压枪强度随着持续射击时间变化而持续增强的幅度
